


Packet Tracer - Serveurs DHCP et DNS

Topologie

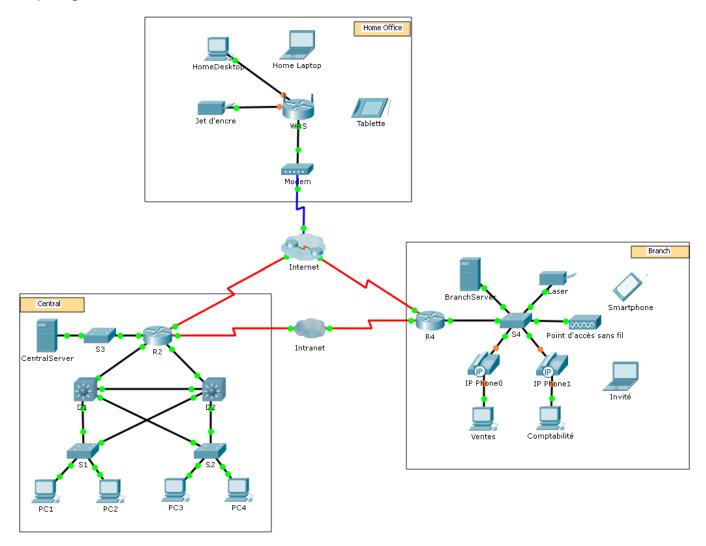

Objectifs

Partie 1 : Configurer l'adressage IPv4 statique

Partie 2 : Configurer et vérifier des enregistrements DNS

Contexte

Dans cet exercice, vous allez configurer et vérifier l'adressage DHCP et l'adressage IP statique. Vous allez ensuite configurer un serveur DNS pour le mappage des adresses IP avec les noms de site web.

Remarque: Packet Tracer simule uniquement le processus de configuration de ces services. Les packages DHCP et DNS ont chacun leurs propres instructions d'installation et de configuration.

Partie 1: Configurer l'adressage IPv4 statique

Étape 1: Configurez l'imprimante à jet d'encre à l'aide d'un adressage IPv4 statique.

Les ordinateurs du bureau à domicile doivent connaître l'adresse IPv4 de l'imprimante pour pouvoir lui envoyer des informations. L'imprimante doit par conséquent utiliser une adresse IPv4 statique (invariable).

- a. Cliquez sur **Inkjet** (Imprimante à jet d'encre), puis sur l'onglet **Config** (Configuration) afin d'afficher les paramètres globaux.
- Attribuez de manière statique l'adresse de passerelle 192.168.0.1 ainsi que l'adresse de serveur DNS 64.100.8.8.
- c. Cliquez sur **FastEthernet0** et attribuez de manière statique l'adresse IP **192.168.0.2** ainsi que l'adresse de masque de sous-réseau **255.255.255.0**.
- d. Fermez la fenêtre Inkjet (Imprimante à jet d'encre).

Étape 2: Configurez WRS pour qu'il fournisse des services DHCP.

- a. Cliquez sur WRS, puis sur l'onglet GUI (Interface graphique utilisateur) et agrandissez la fenêtre.
- b. La fenêtre Basic Setup (Configuration de base) s'affiche par défaut. Configurez les paramètres suivants dans la section Network Setup (Configuration réseau) :
 - 1) Modifiez l'adresse IP en 192.168.0.1.
 - 2) Dans Subnet Mask (Masque de sous-réseau), tapez 255.255.250.
 - 3) Activez le serveur DHCP.
 - 4) Définissez l'adresse DNS statique 1 sur 64.100.8.8.
 - 5) Faites défiler l'écran jusqu'au bas de la page, puis cliquez sur **Save** (Enregistrer).
- c. Fermez la fenêtre WRS.

Étape 3: Demandez l'adressage DHCP de l'ordinateur portable domestique.

Cet exercice porte sur le bureau à domicile. Les clients que vous allez configurer avec DHCP sont **Home Laptop** et **Tablet**.

- a. Cliquez sur Home Laptop, puis sur l'onglet Desktop (Bureau) > IP Configuration (Configuration IP).
- b. Cliquez sur **DHCP** et attendez que la requête DHCP aboutisse.
- c. **Home Laptop** doit maintenant posséder une configuration IP complète. Si ce n'est pas le cas, revenez à l'étape 2 et vérifiez vos configurations sur **WRS**.
- d. Fermez la fenêtre de configuration IP, puis fermez la fenêtre **Home Laptop**.

Étape 4: Demandez l'adressage DHCP de la tablette.

- a. Cliquez sur Tablet, puis sur l'onglet Desktop (Bureau) > IP Configuration (Configuration IP).
- b. Cliquez sur **DHCP** et attendez que la requête DHCP aboutisse.
- c. **Tablet** doit maintenant posséder une configuration IP complète. Si ce n'est pas le cas, revenez à l'étape 2 et vérifiez vos configurations sur **WRS**.

Etape 5: Testez l'accès à des sites web.

a. Fermez la fenêtre **IP Configuration** (Configuration IP), puis cliquez sur Web Browser (Navigateur web).

- b. Dans la zone URL, tapez **10.10.10.2** (pour le site web **CentralServer**) ou **64.100.200.1** (pour le site web **BranchServer**), puis cliquez sur **Go** (OK). Les deux sites web doivent apparaître.
- c. Rouvrez le navigateur web. Testez les noms de ces mêmes sites web en entrant centralserver.pt.pka et branchserver.pt.pka. Cliquez sur Fast Forward Time (Avance rapide) dans la barre de couleur jaune en dessous de la topologie afin d'accélérer le processus.

Partie 2: Configurer des enregistrements sur le serveur DNS

Étape 1: Configurez famous.dns.pka avec des enregistrements pour CentralServer et BranchServer.

En général, les enregistrements DNS concernent des entreprises, mais pour les besoins de cet exercice, vous allez contrôler le serveur **famous.dns.pka** sur Internet.

- a. Cliquez sur le nuage Internet. Un nouveau réseau s'affiche.
- b. Cliquez sur famous.dns.pka, puis sur l'onglet Services > DNS.
- c. Ajoutez les enregistrements de ressources suivants :

Nom d'enregistrement de ressource	Adresse
centralserver.pt.pka	10.10.10.2
branchserver.pt.pka	64.100.200.1

- d. Fermez la fenêtre famous.dns.pka.
- e. Cliquez sur Back (Précédent) pour quitter le nuage Internet.

Étape 2: Vérifiez que les ordinateurs clients peuvent utiliser le service DNS.

Maintenant que vous avez configuré les enregistrements DNS, **Home Laptop** et **Tablet** doivent être capables d'accéder aux sites web à l'aide des noms au lieu des adresses IP. Vérifiez tout d'abord que le client DNS fonctionne correctement, puis vérifiez l'accès au site web.

- a. Cliquez sur Home Laptop ou sur Tablet.
- b. Si le navigateur web est ouvert, fermez-le et sélectionnez Command Prompt (Invite de commande).
 Vérifiez l'adressage IPv4 en exécutant la commande ipconfig /all. L'adresse IP du serveur DNS doit être visible.
- c. Exécutez un ping sur le serveur sur 64.100.8.8 pour vérifier la connectivité.

Remarque : il est possible que les deux ou trois premières requêtes ping échouent le temps que Packet Tracer simule l'ensemble des processus nécessaires pour établir la connectivité vers une ressource distante.

Testez le fonctionnement du serveur DNS en exécutant les commandes **nslookup centralserver.pt.pka** et **nslookup branchserver.pt.pka**. Vous devez obtenir une résolution de noms affichant l'adresse IP dans chaque cas.

d. Fermez la fenêtre d'invite de commande et cliquez sur **Web Browser** (Navigateur web). Vérifiez que **Home Laptop** ou **Tablet** peut dorénavant accéder aux pages web de **CentralServer** et **BranchServer**.